

Gebruiksaanwijzing

Inbouw inductie kookplaat

EKI 8050/4

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe inductie kookplaat.

Wij raden u aan om deze handleiding aandachtig door te lezen, zodat u goed geïnformeerd bent over de juiste installatie en het gebruik van deze kookplaat. Lees voor het installeren het hoofdstuk 'Installatie-instructies'. Lees alle veiligheidsvoorschriften goed door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID.....	3
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik.....	3
Algemene veiligheidsinformatie.....	4
Beschermen tegen beschadigingen.....	5
Voorzorgsmaatregelen bij een apparaat storing.....	6
Bescherming tegen verdere gevaren.....	6
OMSCHRIJVING APPARAAT.....	7
Technische omschrijving.....	7
Bedieningspaneel.....	8
WERKING VAN DE KOOKPLAAT.....	8
Weergave.....	8
Ventilatie.....	8
INGEBRUIKNAME VAN DE KOOKPLAAT.....	9
Voordat u het apparaat voor het eerst opwarmt.....	9
Inductieprincipe.....	9
Functie van de sensorpanelen.....	9
Kookplaat in- en uitschakelen.....	10
Pandetectie.....	10
Restwarmte-indicator.....	10
Powerfunctie.....	11
Timer.....	11
Vergrendelen van de kookplaat.....	12
KOOKRICHTLIJNEN.....	13
Kookgerei.....	13
Grote kookgerei.....	13
Instellingen.....	14
REINIGING EN ONDERHOUD.....	14
WAT TE DOEN ALS.....	15
BESCHERMING VAN HET MILIEU.....	16
INSTALLATIE-INSTRUCTIES.....	17
ELEKTRISCHE AANSLUITING.....	18
GARANTIE- EN SERVICEBEPALINGEN.....	19

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Verwijder alle verpakkingsdelen.
- Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en aangesloten door een erkende specialist. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door fouten bij het installeren of aansluiten. Gebruik het apparaat alleen wanneer het is ingebouwd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het correct en recht in het desbetreffende keukenmeubel is geïnstalleerd.
- Het mag alleen worden gebruikt voor het huishoudelijk koken, braden en grillen van voedsel en is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Verwijder alle labels en stickers van het glas.
- Er mogen geen wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht.
- Gebruik de kookplaat niet als werk- of opslagruimte.
- De veiligheid is alleen gewaarborgd als het apparaat is verbonden aan een aarddraad die voldoet aan de geldende voorschriften.
- Het apparaat mag niet via een verlengsnoer op het lichtnet worden aangesloten.
- Het apparaat mag niet boven een vaatwasser of wasdroger worden geïnstalleerd, omdat de vrijkomende waterdamp de elektronica kan beschadigen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik met een externe timer of afstandsbediening.

Algemene veiligheidsinformatie

- Schakel de kookzones na elk gebruik uit.
- Oververhitte vetten en oliën ontbranden snel. Bij het bereiden van voedsel in vet of olie, moet u het kookproces in de gaten houden.
- Tijdens het koken en braden worden de kookzones heet. Pas daarom op voor mogelijke brandwonden tijdens en na gebruik van het apparaat.
- Gebruik de kookplaat niet om de kamer te verwarmen.
- Zorg ervoor dat er geen elektrische kabel van een vrijstaand of ingebouwd apparaat in contact komt met de kookplaat of de hete kookzone.
- Magnetische voorwerpen zoals b.v. credit cards, diskettes en rekenmachines mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van het in werking zijnde apparaat zijn. Hun werking zou hierdoor kunnen worden beïnvloed.
- Plaats geen metalen voorwerpen (bijv. lepels, pandeksels, enz.) op het inductieoppervlak, omdat deze onder bepaalde omstandigheden kunnen opwarmen wanneer de kookzones worden ingeschakeld.
- Bedek het kookoppervlak nooit met een doek of een beschermfolie; deze kunnen erg heet worden en vlam vatten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder, en ook door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en begrijpen wat de mogelijke daaruit resulterende gevaren zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

Beschermen tegen beschadigingen

- Let er op dat bijvoorbeeld ook zandkorrels krassen kunnen veroorzaken.
- De pannen niet tegen de rand van de glazen kookplaat stoten.
- Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei.
- Plaats nooit hete pannen op het bedieningspaneel. De elektronica onder het glas kan worden beschadigd.
- **BRANDGEVAAR:** Bewaar geen voorwerpen op de kookplaat.
- Bevindt zich onder het ingebouwde apparaat een lade, moet ervoor worden gezorgd dat er minimaal 2 cm afstand is tussen de onderkant van het apparaat en de ladehouder, anders kan de ventilatie van het apparaat niet worden gegarandeerd.
- In de onderliggende lade mogen geen brandbare voorwerpen, zoals spuitbussen, worden bewaard.
- Als er een bestekbak in de lade is, moet deze van hittebestendig materiaal zijn gemaakt.
- Verwarm geen gesloten houders (zoals blikjes) op de kookzones. Door de overeenkomstige overdruk kunnen de houders of blikken barsten en bestaat er verwondingsgevaar!

Voorzorgsmaatregelen bij een apparaat storing

- Als er een fout wordt gedetecteerd, moet het apparaat worden uitgeschakeld en van het lichtnet worden losgekoppeld.
- Als er breuken, barsten of scheuren op het glas ontstaan, moet u de kookplaat onmiddellijk uitschakelen, de zekering van de kookplaat verwijderen en contact opnemen met onze klantenservice of uw gespecialiseerde dealer.
- Reparaties aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Open het apparaat nooit zelf.
- **WAARSCHUWING:** Als het glasoppervlak is gebarsten, zet dan de stroom uit om het risico van een elektrische schok te voorkomen.

Bescherming tegen verdere gevaren

- Zorg ervoor dat elke pan in het midden van de kookzone staat. De bodem van de pan moet de kookzone zoveel mogelijk bedekken.
- Voor mensen met een pacemaker: er is een elektromagnetisch veld in de buurt van het ingeschakelde apparaat dat de pacemaker mogelijk zou kunnen beïnvloeden. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van de pacemaker of met uw arts.
- Gebruik geen kookgerei van kunststof of aluminium: het zou op de kookzone kunnen smelten.
- **NOOIT** een vuur met water blussen. Schakel het kookgedeelte uit en de vlammen voorzichtig met een deksel, blusdeken of iets dergelijks uitdoven.



HET GEBRUIK VAN SLECHTE PANNEN OF VAN EEN ADAPTERPLAAT VOOR INDUCTIE LEIDT TOT EEN VROEGERE BEËINDIGING VAN DE GARANTIE. DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WELKE OP DE KOOKZONE OF DE OMGEVING VAN DE KOOKZONE KAN WORDEN OPGELOPEN.



OMSCHRIJVING APPARAAT


Technische omschrijving

Type	EKI8050/4
Totaal vermogen	7100 W
Energieverbruik van kookplaat EC _{hob} **	178.4 Wh/kg
Kookzone linksvoor	Ø 200 mm
Minimale panbodem diameter	Ø 90 mm
Nominaal vermogen*	1400 W
Booster vermogen*	2000 W
Gestandaardiseerde pannen categorie**	C
Energieverbruik EC _{cw} **	181 Wh/kg
Kookzone linksachter	Ø 170 mm
Minimale panbodem diameter	Ø 90 mm
Nominaal vermogen*	1400 W
Booster vermogen*	-
Gestandaardiseerde pannen categorie**	B
Energieverbruik EC _{cw} **	177.3 Wh/kg
Kookzone rechtsachter	Ø 220 mm
Minimale panbodem diameter	Ø 100 mm
Nominaal vermogen*	2300 W
Booster vermogen*	3000 W
Gestandaardiseerde pannen categorie**	D
Energieverbruik EC _{cw} **	178 Wh/kg
Kookzone rechtsvoor	Ø 170 mm
Minimale panbodem diameter	Ø 90 mm
Nominaal vermogen*	1400 W
Booster vermogen*	-
Gestandaardiseerde pannen categorie**	B
Energieverbruik EC _{cw} **	177.3 Wh/kg

* Deze vermogens kunnen variëren en zijn afhankelijk van de vorm, grootte en kwaliteit van de pannen.

** Berekend volgens de methode voor het meten van de gebruikseigenschappen (EN 60350-2).

Bedieningspaneel

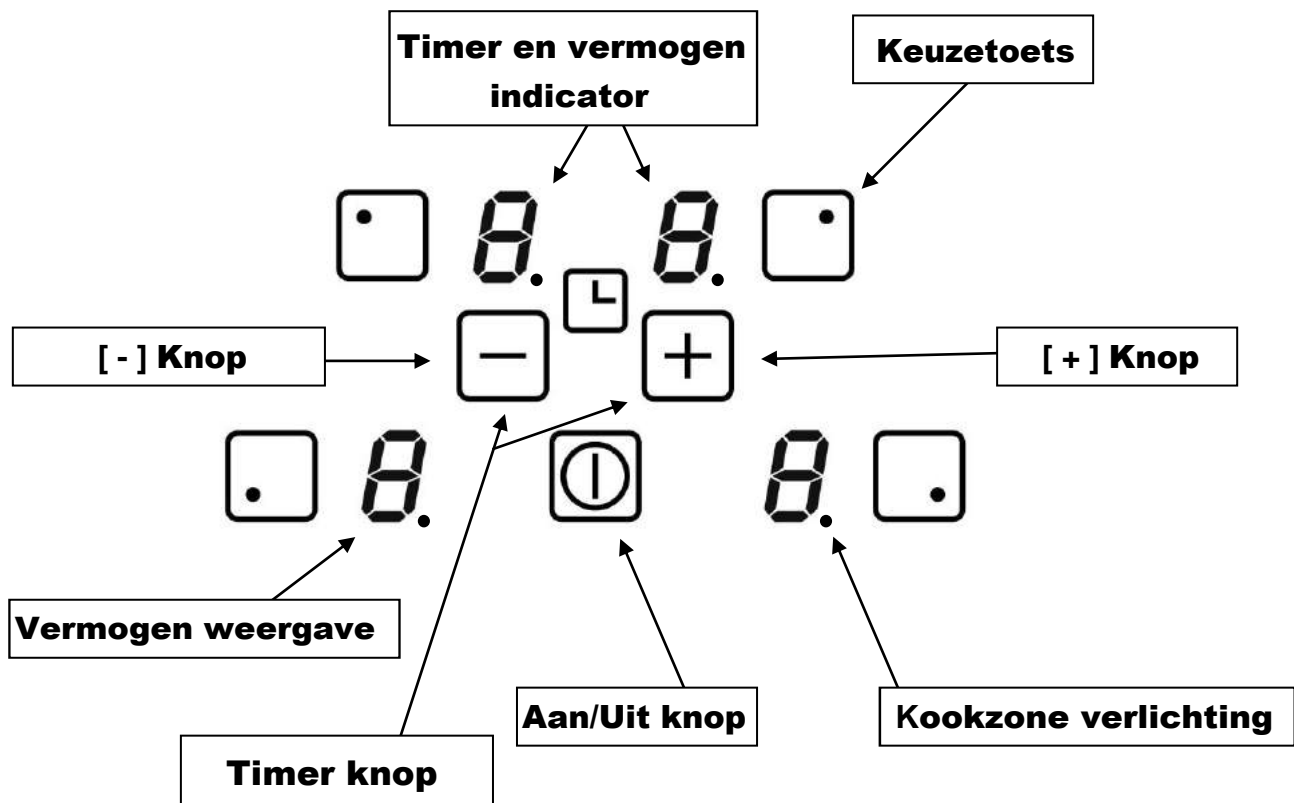

WERKING VAN DE KOOKPLAAT

Weergave

<u>Weergave</u>	<u>Aanduiding</u>	<u>Functie</u>
0	Nul	De kookzone is geactiveerd
1...9	Vermogen niveau	Instelling van het vermogen
U	Pandetectie	Geen pan of ongeschikte pan
E	Foutmelding	Elektronische storing
H	Restwarmte	Kookzone is heet
P	Booster	Boosterfunctie is geactiveerd
L	Vergrendeling	Kookplaat is vergrendeld

Ventilatie

De ventilator werkt automatisch. Het begint op lage snelheid zodra de waarden, die door de elektronica worden vrijgegeven, een bepaalde drempel overschrijden. De hogere snelheid wordt ingesteld wanneer de inductiekookplaat intensief wordt gebruikt. De ventilator verlaagt zijn snelheid en schakelt automatisch uit zodra de elektronica voldoende is afgekoeld.

INGEBRUIKNAME VAN DE KOOKPLAAT

Voordat u het apparaat voor het eerst opwarmt

Reinig eerst uw apparaat met een vochtige doek en wrijf het vervolgens droog. Gebruik geen schoonmaakmiddel dat een blauwachtige tint op het glazen oppervlak kan veroorzaken.

Inductieprincipe

Onder elke kookzone bevindt zich een inductiespoel. Wanneer de kookzone is ingeschakeld, genereert deze spoel een magnetisch veld. Het magnetische veld veroorzaakt wervelstromen in de bodem van de pan, die magnetisch moet zijn. Dit zorgt voor verwarming van de bodem van de pan. De kookzone warmt slechts indirect op door de warmte die door de pan wordt afgegeven.

De inductiekookzones werken alleen met magnetisch kookgerei:

- Geschikt inductie kookgerei met een magnetische bodem zoals b.v. : Gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal met een magnetische bodem.
- Ongeschikt inductiekookgerei: koper, aluminium, glas, hout, aardewerk, keramiek, niet-magnetisch roestvrij staal.

De inductiekookzone wordt automatisch aangepast aan de grootte van het kookgerei. Het kookgerei mag niet kleiner zijn dan een bepaalde bodemdiameter, anders wordt de inductie niet ingeschakeld. Elke panbodemdiameter moet, afhankelijk van de grootte van de kookzone, een minimale grootte hebben.

Als het kookgerei niet geschikt is voor inductie, wordt op het display [U] weergegeven.

Functie van de sensorpanelen



De kookplaat wordt aangestuurd door sensorknoppen. Deze reageren op een lichte aanraking van het glas met de vinger. Als u de knoppen ongeveer één seconde aanraakt, worden de bedieningsopdrachten uitgevoerd. Elke reactie van de panelen wordt bevestigd met een akoestisch en/of visueel signaal.

Bij algemeen gebruik, drukt u slechts op één knop tegelijk.

Kookplaat in- en uitschakelen

Schakel eerst de kookplaat en vervolgens de kookzone in.

• Kookplaat : inschakelen/uitschakelen:

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Inschakelen:	Op [] drukken	4 x [0]
Uitschakelen:	Op [] drukken	geen of [H]





• Kookzone : inschakelen/uitschakelen:

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookzone kiezen	Op [] drukken	4 x [0]
Vermogen verhogen	Op [+] drukken	[1] tot [9]
Vermogen verlagen	Op [-] drukken	[9] tot [1]
Uitschakelen	Op [] en [-] tegelijkertijd drukken of op [-] drukken	[0] of [H] [0] of [H]

Als er verder geen invoer plaatsvindt, zal de kookplaat om veiligheidsredenen na ongeveer 20 seconden worden uitgeschakeld en gaan de nullen uit.

Pandetectie

De pandetectie zorgt voor perfecte veiligheid. De inductie werkt niet:

- Als er geen kookgerei op de kookzone staat of als een pan niet geschikt is voor inductie. In dit geval kan het vermogensniveau niet worden verhoogd en verschijnt het pictogram [] op het display. De [] verdwijnt wanneer een pan op de kookzone wordt geplaatst.
- Als de pan tijdens het koken van de kookzone wordt verwijderd, wordt de kookzone onmiddellijk uitgeschakeld en wordt [] op het display weergegeven. De [] verdwijnt wanneer een pan weer op de kookzone wordt geplaatst. De kookzone gaat verder met het eerder ingestelde vermogensniveau.

Schakel na gebruik de kookzone uit, zodat de pandetectie [] niet meer verschijnt.


Restwarmte-indicator

Na het uitschakelen van de kookzones of de kookplaat wordt de restwarmte van de nog warme kookzones aangegeven met een [H]. De [H] gaat uit wanneer de kookzones zonder gevaar kunnen worden aangeraakt. Zolang de restwarmte-indicator brandt, mogen de kookzones niet worden aangeraakt en mogen er geen hittegevoelige voorwerpen op worden geplaatst: gevaar voor verbranding!

Powerfunctie

2 kookzones zijn uitgerust met een power-functie, wat een powerboost betekent. Wanneer dit is ingeschakeld, werken deze kookzones gedurende 10 minuten op vermogensniveau [P] met een extra hoog vermogen. Deze power-functie is ontworpen om u bijvoorbeeld te helpen grote hoeveelheden water snel te verwarmen, zoals voor het koken van water voor pasta.

- **Power : inschakelen/uitschakelen:**

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookzone kiezen	Op [] drukken	[0]
Vermogen verhogen	Op [+] drukken	[1] tot [9]
Power inschakelen	Op [+] drukken	[P] gedurende 5 min.
Power uitschakelen	Op [-] drukken	[9]

- **Automatische besturing van de Power:**


De kookplaat heeft een maximaal vermogen. Om dit maximale vermogen niet te overschrijden, verlaagt de elektronica automatisch het kookniveau van een andere kookzone wanneer de Power functie is geactiveerd. Deze kookzone toont dan knipperend de [9] en het verminderde vermogen [7].

<u>Geselecteerde kookzone</u>	<u>Andere kookzone (bijv. : vermogensniveau 9)</u>
[P] licht op	[9] wordt gereduceerd tot [7]

Timer


Met de geïntegreerde timer kan op alle vier kookzones een kooktijd van 1 tot 99 minuten worden ingesteld. Elke kookzone kan een andere instelling hebben.

- **Inschakelen of wijzigen van de duur:**

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookzone kiezen	Op [] drukken	[0]
Vermogen selecteren	Op [+] drukken	[1] ... [9] [P]
Timer selecteren	Op [-] en [+] drukken	Timer [00] min.
Tijd verkorten	Op [-] drukken	van [30] tot 29,28,27...
Tijd verlengen	Op [+] drukken	De tijd is verlengd

Na een paar seconden stopt het lampje met knipperen. De duur is geactiveerd en het aftellen begint.

- **Timer uitschakelen:**

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookzone kiezen	Op [] drukken	[0]
Timer selecteren	Op [-] en [+] drukken	Resterende tijd
Timer uitschakelen	Op [-] drukken	[00] dan « uit »

Als er meerdere timers in gebruik zijn, hoeft u deze handeling alleen maar een paar keer te herhalen.

- **Automatisch uitschakelen:**

Wanneer de geprogrammeerde bereidingstijd is verstreken, knippert [00] en hoort u een geluidssignaal.

Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal en het knippen uit te schakelen.

- **Timer als eierwekker:**

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookplaat inschakelen	Op [①] drukken	Kookzones lichten op
Timer selecteren	Op [-] en [+] drukken	[00] minuten
Tijd verkorten	Op [-] drukken	van [30] tot 29,28,27...
Tijd verlengen	Op [+] drukken	De tijd is verlengd

Na een paar seconden stopt het knippen van het timerlampje en gaat de kookzoneverlichting uit.

Wanneer de geprogrammeerde bereidingstijd is verstreken, knippert [00] en hoort u een geluidssignaal.

Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal en het knippen uit te schakelen.

Vergrendelen van de kookplaat

Om een verandering in de kookzone-instelling te vermijden, b.v. bij het reinigen van de glasplaat, kunnen de bedieningsknoppen (behalve de [①] knop) worden vergrendeld.

- **Vergrendeling activeren:**

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookplaat inschakelen	Op [①] drukken	4 x [0] of [H]
Kookplaat vergrendelen	Tegelijk op [-] en rechtsvoor op [□] drukken	Geen wijziging
	Op [□] drukken	4 x [L]

- **Vergrendeling uitschakelen:**

<u>Actie</u>	<u>Bedieningspaneel</u>	<u>Weergave</u>
Kookplaat inschakelen	Op [①] drukken	[L] op alle indicatoren

In de 5 seconden na het inschakelen van de kookplaat:

Vergrendeling uitschakelen	Tegelijk op [-] en rechtsvoor op [□] drukken	4 x [0] of [H]
	Op [-] drukken	Geen weergave

KOOKRICHTLIJNEN

Kookgerei


Geschikte materialen: staal, geëmailleerd staal, gietijzer, roestvrij staal met een magnetische bodem, aluminium met een magnetische bodem.

Ongeschikte materialen: aluminium en roestvrij staal zonder een magnetische bodem, koper, messing, glas, steengoed en porselein.

De pannenfabrikanten specificeren of hun producten geschikt zijn voor inductie. Op deze manier kunt u de geschiktheid van de pannen voor inductie controleren:

- Vul het kookgerei met wat water en plaats het op de inductiekookzone. Zet de kookzone op vermogensniveau [9]. Dit water moet binnen enkele seconden warm worden.
- Houd een magneet tegen de bodem van het kookgerei. Als de magneet eraan blijft hangen, is het kookgerei geschikt voor inductie.

Sommige pannen kunnen ruis veroorzaken wanneer ze op een inductiekookzone worden geplaatst. Deze ruis impliceert in geen geval een fout van het apparaat en heeft geen invloed op de werking ervan.

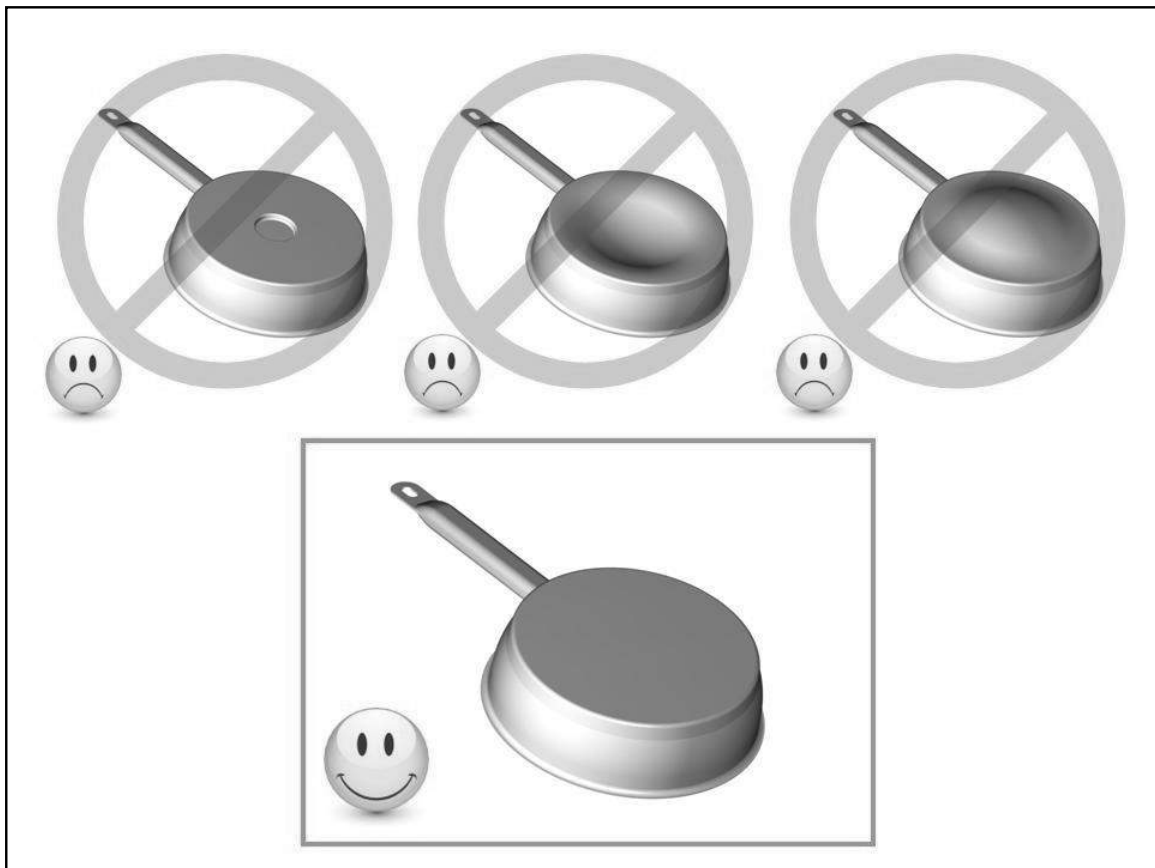

Grootte kookgerei

De kookzones passen zich, tot een bepaalde limiet, automatisch aan aan de bodemmaat van de pan. Het kookgerei mag niet kleiner zijn dan een bepaalde bodemdiameter, anders wordt de inductie niet ingeschakeld.

Centreer de pan altijd in het midden van de kookzone om de beste efficiëntie te bereiken.

Instellingen

(deze informatie is indicatief)

1 tot 2	Smelten, oplossen, bereiden	Sauzen, boter, chocolade, gelatine, yoghurt
2 tot 3	Wellen, ontdooien, warm houden	Rijst, diepvries gerechten, vis, groente
3 tot 4	Stomen, stoven	Vis, groente, fruit
4 tot 5	Stoven, wellen, ontdooien	Vis, groente, pasta, granen, peulvruchten, diepvries producten
6 tot 7	Blancheren, sudderen	Vlees, lever, eieren, worst, goulash, rollade
7 tot 8	Zacht smoren	Vis, schnitzel, braadworst, spiegeleieren
9	Bakken, blancheren	Biefstuk, omelet, pannenkoeken, Linzen
P	Koken	Grote hoeveelheden water

REINIGING EN ONDERHOUD

Laat het apparaat afkoelen, er bestaat kans op brandwonden.

Maak de vuile kookplaat altijd regelmatig schoon. Gebruik een vochtige doek en een beetje reinigingsmiddel.

- Om het apparaat te reinigen, moet het zijn uitgeschakeld.
- Het reinigen van het apparaat met een stoomreiniger of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
- Gebruik nooit schurende of agressieve reinigingsmiddelen zoals grill- en ovensprays, vlekken- of roestverwijderaars, schuurmiddelen of sponzen met krassende oppervlakken.
- Droog de kookplaat vervolgens af met een schone doek.
- Verwijder suiker, plastic of aluminiumfolie onmiddellijk na het uitschakelen van de kookzones.

WAT TE DOEN ALS...

[E4] in het display verschijnt:

I) De kookplaat moet opnieuw worden geconfigureerd. Volg de onderstaande instructies:

Voordat u de procedure start:


- Belangrijk: verwijder alle pannen van uw kookplaat
- Pak een pan met een magnetische bodem (diameter > 16 cm)
- De kookplaat moet eerst worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet
- Koppel de verbindingkabel los of schakel de zekering op het bedieningspaneel uit
- Begin met de programmering uiterlijk 2 minuten na het opnieuw inschakelen
- Gebruik de hoofdschakelaar niet.

II) Verwijder de bestaande configuratie

1) Druk op de [-] knop en houd deze ingedrukt

2) Met uw andere vinger drukt u één voor één, tegen de richting van de klok in, op de [□] toets (a -> b -> c -> d).

Een dubbele "piep" betekent dat er een fout is opgetreden. Start in dit geval opnieuw vanaf punt 1.

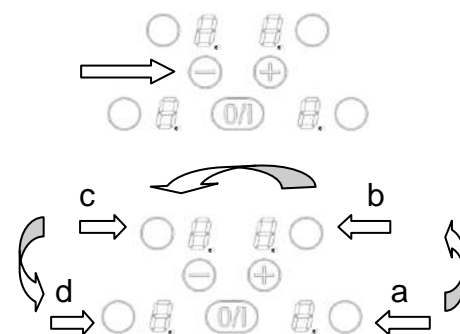

3) Laat de knop los. Druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen [-] en [+] totdat knipperende [E] -pictogrammen verschijnen.

4) Wacht tot de [E] vast blijven staan

5) [E] worden dan automatisch [C] symbolen. Het verwijderingsproces is voltooid.

Opmerking: inductiekookplaten met 3 kookzones hebben niet de knop rechts achter, druk tweemaal op de knop rechtsvoor (a), wat betekent (a -> a -> c -> d).

III) Fase 2 : Herconfiguratie van de kookplaat

1) Pak een pan met een magnetische bodem (diameter > 16 cm)

2) Selecteer een kookzone door op [O] te drukken.

3) Plaats de pan op de desbetreffende kookzone.

4) Wacht tot [C] verandert in [-]. De kookzone is geconfigureerd.

5) Herhaal dit proces voor elke kookzone.

6) De kookzones zijn geconfigureerd, zodra er niets meer wordt weergegeven.

Gebruik dezelfde pan om de volledige configuratie uit te voeren. Tijdens de configuratie mogen er geen andere pannen op de kookplaat rusten.

- Als de [E4] -indicator blijft staan, neemt u contact op met uw servicedienst.

De kookplaat of de kookzones gaan niet aan:

- De kookplaat is verkeerd aangesloten op het stroomnet.
- De zekering van de huisinstallatie is niet correct geplaatst of defect.
- De kookplaat is vergrendeld.
- De sensortoetsen zijn bedekt met water of vuil.
- Een kookpan of objecten bedekken de knoppen.

Het display toont [U]:

- De kookpan is niet op de kookzone geplaatst.
- De kookpan is niet geschikt voor inductie.
- De diameter van deze panbodem is te klein voor deze kookzone.

In de display verschijnt [C] :

- De kookplaat bevindt zich in de configuratiemodus. Zie fout [E4].

Een kookzone of de hele kookplaat schakelt uit:

- De veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.
- Er is vergeten een kookzone uit te schakelen.
- Er zijn verschillende sensorknoppen afgedekt.
- De pan is leeg en oververhit.
- Door oververhitting wordt de stroom automatisch verlaagd of automatisch uitgeschakeld.

De koelventilator gaat door na het uitschakelen:

- Dit is geen storing. De ventilator loopt totdat het apparaat is afgekoeld.
- De ventilator schakelt automatisch weer uit.

Display [L]:

- Zie het hoofdstuk 'De kookplaat vergrendelen'.

Het display toont [] of [Er03]:

- Een object of vloeistof bedekt de toetsen. De foutmelding verdwijnt zodra de toetsen niet meer worden afgedekt of worden gereinigd.

Het display toont [E2] of [E H]:

- Het bedieningspaneel is oververhit. Verwijder de pan van het bedieningspaneel en laat de kookplaat afkoelen voordat u hem weer inschakelt.

Het display toont [E3]:

- De pan is niet geschikt, vervang de pan.

Het display toont [E6]:

- Defect elektrisch netwerk. Controleer de frequentie en spanning van het elektrische netwerk.

Het display toont [E8]:

- De luchtinlaat van de ventilator is verstopt of geblokkeerd. Blokkade/verstopping verwijderen.

Het display toont [E C]:

- Fout in de configuratie. Initialiseer de kookplaat opnieuw, zie hoofdstuk '[E 4] in het display verschijnt'.

Als een van de bovenstaande symptomen aanhoudt, bel dan de servicedienst.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.
- Elektrische en elektronische apparaten bevatten nog steeds waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook nog schadelijke stoffen, die nodig zijn voor hun functie en veiligheid.

- Gooi daarom uw oude apparaat in geen geval bij het restafval.
 - Gebruik in plaats daarvan het verzamelcentrum dat is opgezet door uw gemeente voor het retourneren en recyclen van oude elektrische en elektronische apparatuur.




INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Montage en aansluiting mogen alleen door een geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de geldende normen in zijn woonplaats in acht worden genomen.

Afdichting installatie :

Na het verwijderen van de beschermfolie (3) de afdichting (2) op een afstand van 2 mm van de buitenkant van het glas plakken.

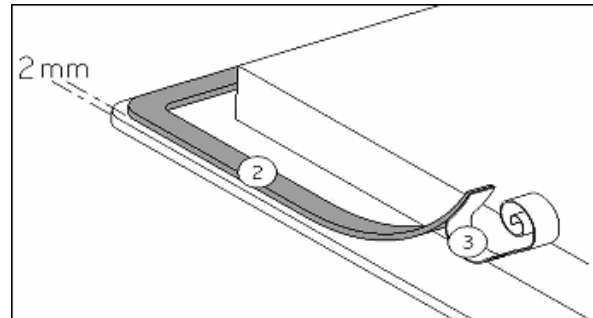

Installatie :

Type	Inbouwmaten
EKI 8050/4	745 x 488 mm

- **De afstand van de uitsparing tot een muur en/of een meubelstuk moet minimaal 50 mm zijn.**
- Dit apparaat is van het type Y voor bescherming tegen brandgevaar. Alleen apparaten van dit type mogen aan één kant van hoge kasten of wanden worden geïnstalleerd. **Maar aan de andere kant mogen geen meubels of apparaten hoger zijn dan de kookplaat.**
- Het werkblad moet worden behandeld met hittebestendige lijm (100°C).
- De muurafwerkingsstrips moeten hittebestendig zijn.
- De kookplaat mag niet worden geïnstalleerd boven fornuizen zonder ventilatoren, afwasmachines, was- of droogapparatuur.
- Om voldoende ventilatie van de elektronica in de kookplaat te bereiken, is onder de kookplaat **een luchtruimte van 20 mm noodzakelijk.**
- Als er een lade onder de kookplaat is, mogen er geen ontvlambare objecten, bijv. spuitbussen, worden bewaard.
- De door de fabrikant aangegeven veiligheidsafstand moet worden aangehouden tussen het apparaat en een afzuigkap. Als deze informatie ontbreekt, moet deze afstand minimaal 760 mm zijn.
- Er moet voor worden gezorgd dat de verbindingkabel van de kookplaat na installatie geen mechanische belastingen ondervindt, b.v. door een lade.
- De snijvlakken moeten worden afdicht met speciale vernis, siliconenrubber of giethars om zwelling door vocht te voorkomen. Zorg ervoor dat u de meegeleverde afdichtingstape zorgvuldig aanbrengt.
- **OPGELET:** Gebruik alleen beschermende roosters die door de fabrikant worden aangeboden of door hem zijn goedgekeurd voor gebruik met de kookplaat.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Om het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten, dient u gebruik te maken van een electricien die de lokale voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven exact kent en deze zorgvuldig in acht neemt.
- De contactbeveiliging van operationeel geïsoleerde delen moet na installatie zijn verzekerd.
- U vindt op het typeplaatje of de vereiste aansluitsgegevens overeenkomen met die van het netwerk.
- Het apparaat moet door scheidingsinrichtingen van het stroomnet kunnen worden losgekoppeld. In uitgeschakelde toestand moet er een contactopening van 3 mm zijn. Geschikte scheidingsinrichtingen zijn LS-schakelaars, zekeringen en schakelaars.
- De installatie moet worden beveiligd door zekeringen. Elektrische kabels moeten perfect worden afgedekt door de inbouw.

Let op !

Dit apparaat is alleen ontworpen voor een voeding van 230 V ~ 50/60 Hz.

Altijd de aarde ook aansluiten.

Let op het aansluitschema.

De aansluitdoos bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Om de behuizing te openen, gebruikt u een schroevendraaier en schuift u deze in de daarvoor bestemde sleuven.

Netwerk	Aansluiting	Diameter	Kabel	Zekering
230V~ 50/60Hz	1 Fase + N	3 x 2.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 Fasen + N	4 x 1.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

(*) volgens EN 60 335-2-6 norm

Aansluiting van de kookplaat:

Gebruik voor de verschillende verbindingsopties de messing bruggen, die zich in de behuizing bevinden.

Monofase 230V~1P+N

Bevestig een poolverbindingdraad tussen klem 1 en 2. Bevestig de aarde aan de aardklem, neutraal naar klem 4, fase L naar klem 1 of 2.

2-fasen 400V~2P+N

Bevestig de aarde aan de aardklem, neutraal naar klem 4, fase L1 naar klem 1 en fase L2 naar klem 2.

Let op! Voer de draden correct in. Draai de schroeven stevig vast.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor incidenten die worden veroorzaakt door een onjuiste aansluiting of een niet-bestaande of onjuiste aardverbinding.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: Exquisit www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)
Fax. 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: service@domest.nl